

Bedienungsanleitung

Notleuchte EasyCon X LED mit Autotest



Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft

Montageart: Aufbau Wand / Decke
Farbe: weiß / schwarz
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2707.00203.0196 **weiß** EAN 9008954065091
Art.Nr. 2707.00203.1996 **schwarz** EAN 9008954065121

Funktionsweise Autotest

24 Stunden nach der Inbetriebnahme findet automatisch der erste Funktionstest statt. Danach erfolgt alle 24 Stunden ein Funktionstest.

Der erste Dauertest findet zufällig innerhalb des ersten Monats nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 52 Wochen ein Dauertest.
Der Dauertest dauert 2 Stunden, damit für den Notfall mind. 1 Stunde verbleibt

Funktionsweise Manueller Test

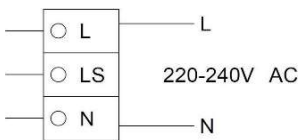
Prüftaster	Grüne LED	Zustand
1-3 Sek. drücken	AUS	Notbetrieb für 1-3 Sek.
3-5 Sek. drücken	blinkt	Funktionstest 30 Sek.
5-7 Sek. drücken	blitzt	Dauertest 2 Std.
>7 Sek. Drücken	AN	Abbruch Test

Bedeutung der LED Anzeige

Grün Dauer	Netzbetrieb	
Grün blinkt	Funktionstest	
Grün blitzt	Dauertest	
Rot blinkt 1x	Akku Fehler	Akku defekt oder nicht angeschlossen
Rot blinkt 2x	LED Fehler	LED defekt oder nicht angeschlossen
Rot blinkt 3x	Fehler Dauertest	Die Dauer von 2 Std. des Dauertests wurde unterschritten - <i>Akku tauschen</i>

Nach Behebung eines Fehlers muss ein Funktionstest gemacht werden!

Elektrischer Anschluss

	Bereitschaftsschaltung	Anschluss an N / L (Drahtbrücke entfernen zwischen L + LS)
	Dauerschaltung	Anschluss an N / L (Drahtbrücke setzen zwischen L + LS)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

Kennzeichnung Notleuchten

Nach IEC EN 60598-2-22 sind Notleuchten, entsprechend ihres Aufbaus und ihrer Konfiguration, vor der Installation auf dem Typenschild, zu kennzeichnen.

X 0 / 1 AEG 180

In der sich auf den Typenschild befindlichen Tabelle ist die nicht zutreffende Betriebsart der Leuchte (*Feld 2*) mit einem wasserfesten Stift zu streichen.

Feld 1

X mit eingebauter Einzelbatterie

Feld 2

0 Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
1 Notleuchte in Dauerschaltung

Feld 3

A enthält eine Prüfeinrichtung
E Leuchte mit nicht austauschbarer(n) Lampe(n) oder Batterie
G von innen beleuchtetes Sicherheitszeichen

Feld 4

180 3h Nennbetriebsdauer