



Montagehinweise/Erfassungsbereich



Montagehöhe

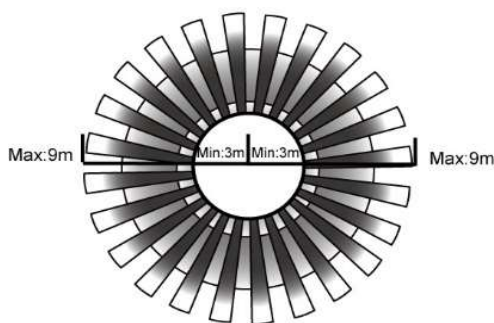


Erfassungsbereich

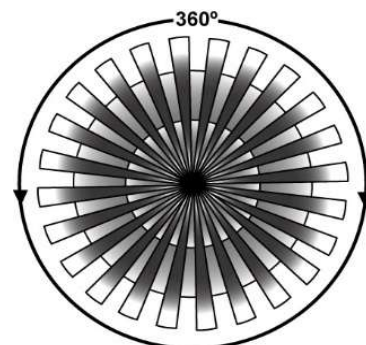

Erfassungswinkel


Montageanleitung

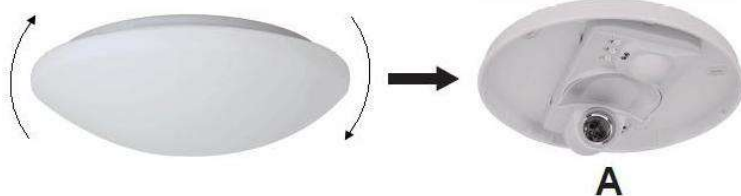

WARNING

Glasabdeckung abschrauben
Netzspannung unterbrechen!
Leuchte montieren
Leuchte elektrisch anschließen
Sensor einstellen (Detailinformation siehe unten)
Abdeckung aufschrauben
Netzspannung einschalten

Sensoreinstellung

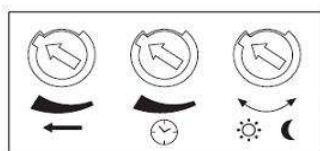

Zeit Sensibilität Helligkeit



Sensibilität: Einstellung des Bewegungsradius zwischen 3m und 9m. Diese Einstellungen können nur erreicht werden, wenn die Sensorleuchte in einer Höhe von 2,5m-3,5m montiert wird.



Zeit: Mit diesem Regler wird die aktive Zeit für die Sensorleuchte eingestellt. Die Sensorleuchte leuchtet zwischen 8 Sek. und 12 Min. wenn der Sensor eine Bewegung erkennt.



Helligkeit: Hier wird die Umgebungshelligkeit festgelegt. Der Regler kann v. 2Lux Dämmerung bis 2000Lux Tageslicht eingestellt werden. Wenn die Sensorleuchte bei Tageslicht getestet wird, muss dieser Regler auf Maximum (2000Lux) eingestellt sein.