







Montage/Montážní/Montážne/Montažo/Montiranje

①



- > Netzspannung unterbrechen
- > Přerušete síťové napětí
- > Prerušte sieťové napätie

- > Prekinite mrežno napetost
- > Prekinite mrežni napon

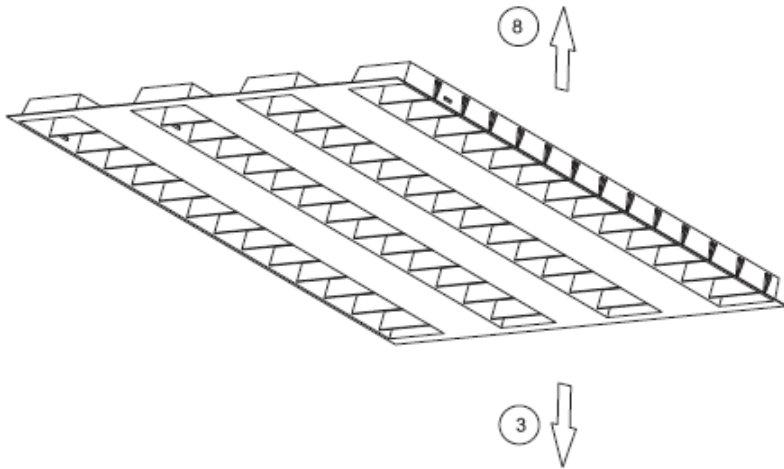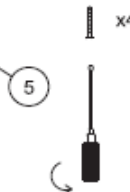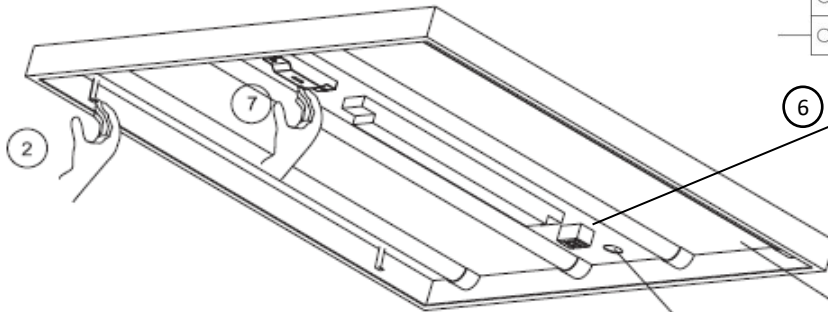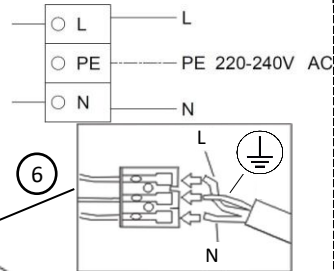


Optional/facultative:

⑤

Einlegen in Deckenraster
vložení do kazetového podhledu
vloženie do kazetového podhladu

vstavitev v stropno mrežo
umetanje u stropnu mrežu

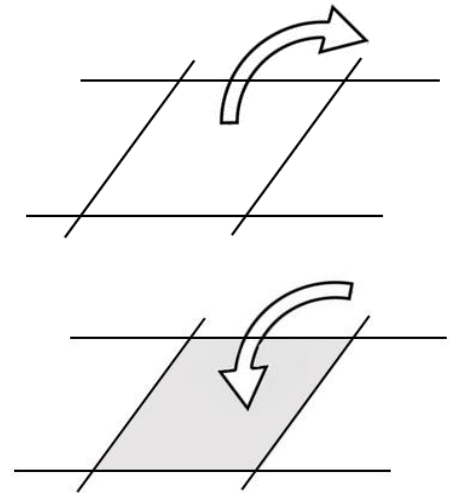

⑦

3000K 4000K 6000K

