

DE Datenblatt

Feuchtraum-Lichtleiste LED "tube"



Linienförmiges Design mit indirektem Beleuchtungseffekt

Montage im Freien möglich, einfach zu montieren, inklusive Montageklammern.
Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.18028.0196 LED tube **M 28W**
Art.Nr. 2000.18038.0196 LED tube **L 38W**

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 28W 38W
Lichtstrom: 3400lm 4600lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI =83
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 140°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig - durchverdrahtet
Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal

Schutztechnik

Schutzart: IP 65
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

Montageklammern aus Edelstahl, Schrauben und Dübel,
PG-Verschraubung

Optional mit Seilabhängung Art. 2408000060096



Abmessungen

LED tube **M 28W** lxbxh 1100 x 44 x 45mm
LED tube **L 38W** lxbxh 1485 x 44 x 45mm



Montage + Anschluss

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte auf Klammern aufsnappen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Anschlusskappe abschrauben (gegen Uhrzeigersinn) (a)
- > Kabel durch Anschlussverschraubung einführen
- > Steckklemme aus Lichtleiste ziehen
- > Kabel lt. Skizze an Klemmen anschließen (b)
- > Klemmen einschieben und Anschlusskappe festschrauben
- > Netzspannung einschalten

Anschlusskappe abschrauben (a)



Elektrischer Anschluss (b)

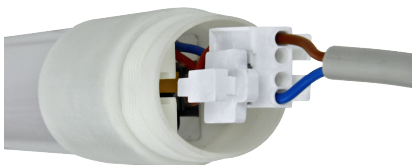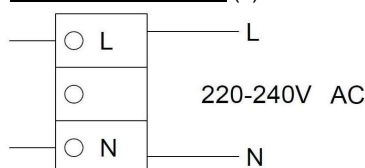

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen



Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.